



# Einbauanleitung

Montageanleitung für 2-reihige Schindelblenden

Grundlage für die Montage des Carports ist grundsätzlich die Bauzeichnung.

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung und die Bauzeichnung vor der Montage.

## Montage zweireihige gewalmte Schindelblende

Nach dem Ausmessen der Tragbalkenhöhen, wird unterschieden zwischen 155; 175 und 195 mm, je nach Carportgröße, werden die Einbauhöhen der Walmstücke (Unterkante Tragbalken – Unterkante Walmstück) festgelegt. Sie beträgt im Minimum 80 mm.



1. Sparren, Ecke rechts vorne

Pro Carportecke werden jeweils zwei Walmstücke in gleicher Höhe gesetzt. Die Befestigung erfolgt mit 100 bis 120 mm langen Nägeln. Hierfür ist ein Vorbohren der Walmstücke erforderlich.



Richtschnur


Über den Walmstücken der Carportecken wird nun eine Richtschnur stramm gespannt. Diese gibt die Höhen der Walmstücke an den Seiten, sowie vorne und hinten vor. Damit wird eine einheitliche Höhe und die Parallelität zur Unterkante des Tragbalkens gewährleistet. Alle nun anzubauenden Walmstücke müssen angehalten und die Bohrungen angezeichnet

werden. Um ein Spalten der Walmstücke beim Annageln zu verhindern sind die Vorbohrungen unbedingt notwendig.



Montage aller Walmstücke

Das Unterschlagsbrett (20 x 135 mm) steht vorne ca. 20 mm vor. Dies dient als Auflager für das erste Blendenbrett (20 x 95 mm) der Unterkonstruktion.

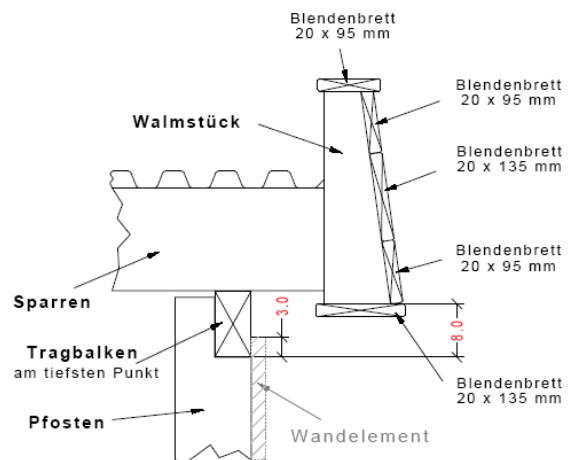

Im Bereich der Tragbalkenköpfe muss das Unterschlagsbrett ausgeklinkt werden.

**Bei der Holzart Fichte wird wegen der Verrottungsgefahr auf das Unterschlagsbrett verzichtet.**

Die seitliche Unterkonstruktion, bestehend aus zwei Blendenbretter 20 x 95 mm und einem Brett 20 x 135 mm werden nun auf die Walmstücke, jeweils mit zwei Nägeln, angebracht.

### Achtung:

Da das Abdeckbrett 20 x 95 mm, aufzubringen auf den Walmstückköpfen, ca. 10 mm in die Dachfläche hineinreicht, sollte zuerst der


Carport eingedeckt werden. Nach Abschluss der Carporteindeckung wird das Abdeckbrett montiert.



Unterkonstruktion zweireihiger gewalmer Schindelblende



Echtschieferblende mit Abdeckprofil

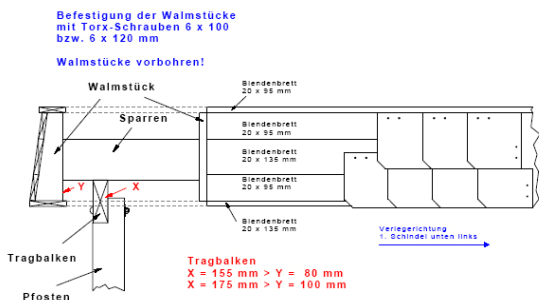

Das Anbringen der Schindeln erfolgt grundsätzlich von unten links nach rechts, wobei die



Echtschieferblende

erste Schindel angepasst werden muss. Das Abnageln der Schindeln erfolgt mit jeweils drei Fassadenplattenstiften 2,0 x 25 mm.

Als Zubehör kann auf Wunsch das obere Abdeckbrett mit einem verzinkten Abdeckprofil verkleidet werden.




Schindelblende klassisch rot



Blendenanpassung am Dachunterschlag des Wohnhauses

Diese Aufbauanleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Abweichungen und / oder Änderungen der Konstruktion geschehen auf eigene Gefahr und schließen eine evtl. spätere Produkthaftung und / oder Gewährleistung aus.

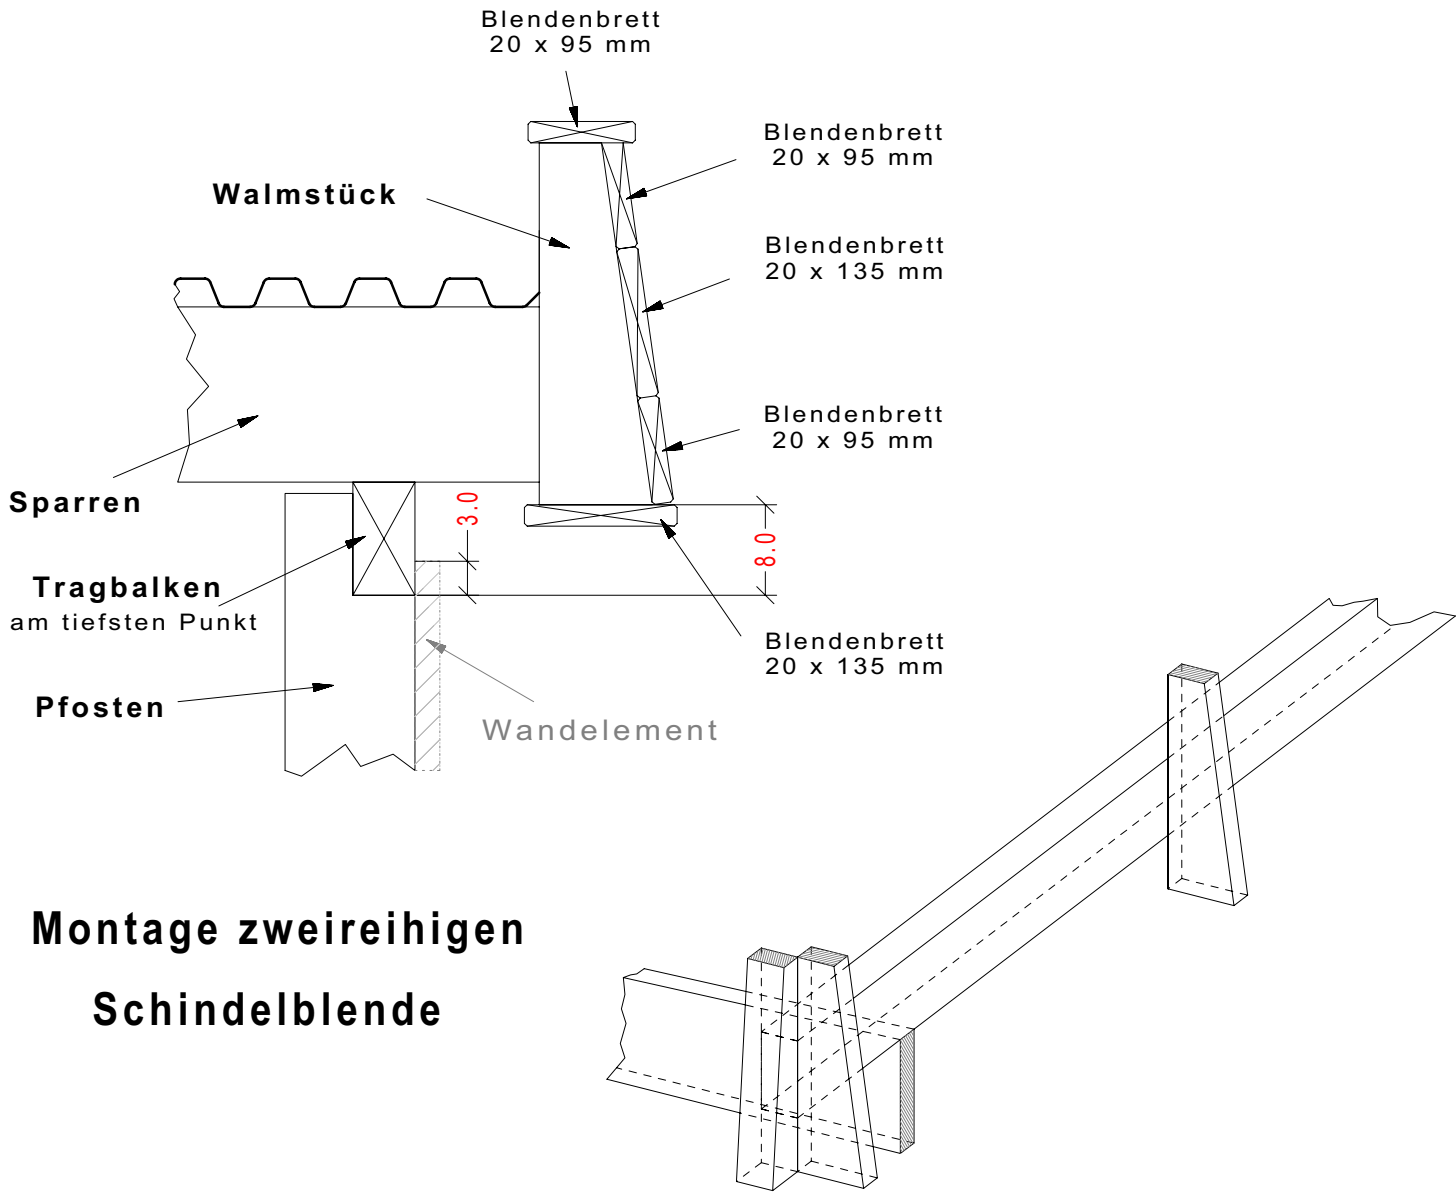

## Montage zweireihigen Schindelblende

**Befestigung der Walmstücke mit Nägeln 100 bzw. 120 mm Länge**

**Walmstücke vorbohren!**

